

センサー・中継ケーブルの接続方法

1




「TCTV32-100M」を現場の状況に合わせてお好みの長さに切り、両端を上記の様に被覆を剥きます。

2



「TCTV32-100M」の片端を上記の様に先端1cm程度の芯線を4～5回ほどしっかりと指でねじります。
この接合部が温度センサーとなり温度測定が行えます。

3

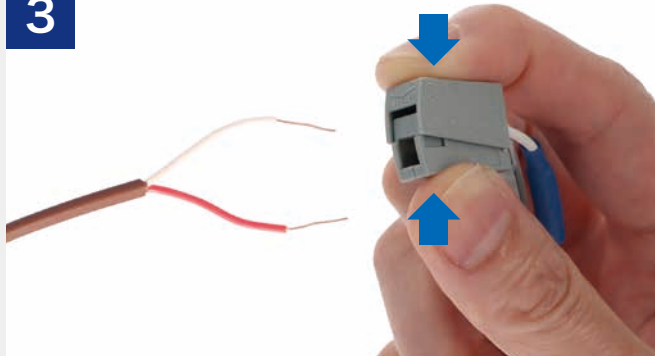


「TCTV32-100M」の反対側の端部を「TCTEX-20」のライティングコネクタに差し込み、上記矢印で示すようにコネクタの上下を指で押さえます。ライティングコネクタと「TCTV32-100M」の被覆の色を合わせ、そのまま芯線がコネクタの奥に突き当たるまで「TCTV32-100M」を押し込んでください。

6




「TCTEX-20」のミニチュアコネクタを温度計「CT-05SD」の入力端子に接続すると上記のようになります。

5

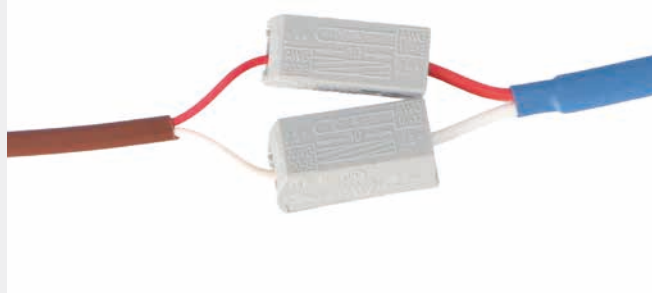

接続後、上記のように、左右の同じ色の被覆同士が接続されていることをご確認ください。

4

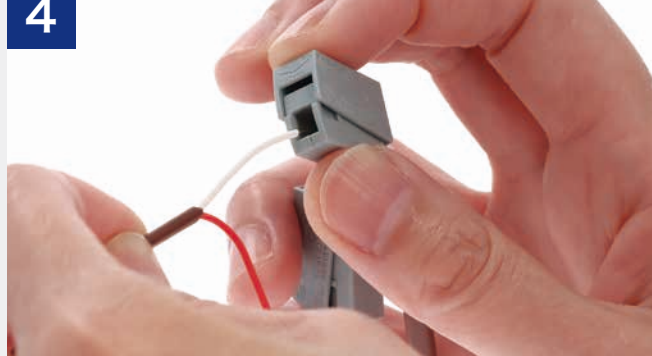

芯線が奥に突き当たった状態で上下から押し込んでいた指を離すとセンサーの接続が完了します。