

## 取扱説明書

## ストラップテスター AS-402

(リスト・フットストラップ両用)

### 特長

- 簡単な操作でリストストラップやフットストラップのチェックが行える「ストラップテスター」です。壁に取り付けての利用や作業台などに置いて使用できます。LEDランプと音でストラップの状態が確認できます。

### 使用前に

- 本体にACアダプターを差し込んで下さい。電池で動作させる場合は裏の蓋を開け9Vの乾電池(006P)を取り付けて下さい。
- アース端子(⊖)からアースを取って下さい。


### 使用方法

- リストストラップのチェックの場合
  1. チェックしたいリストストラップを首手に正しく付けて下さい。
  2. 切替スイッチをWRIST STRAP側にして下さい。
  3. リストストラップのコードの先端を、本体の形状に合ったジャックに差し込んで下さい。
    - ・ バナナプラグの場合・・・A端子に差し込む
    - ・ ワニ口リップの場合・・・D端子をワニ口で挟む
    - ・ ボタンプラグの場合・・・C端子に差し込む
  4. ボタンEを指で押して下さい。
  5. リストストラップが正常な場合は「PASS」ランプが点灯し、確認音(ピー)が出ます。又何らかの問題がある場合は「HIGH FAIL」又は「LOW FAIL」ランプが点灯し、この時は確認音は出ません。

### ● フットストラップのチェックの場合


1. チェックしたいフットストラップを足首に正しく付けて下さい。
2. 切替スイッチをFOOTWEAR側にして下さい。
3. フットプレートのコードを本体のB端子に差し込んで下さい。
4. フットプレートの上に足を載せ、ボタンEを指で押して下さい。
5. フットストラップが正常な場合は、「PASS」ランプが点灯し、確認音(ピー)が出ます。又何らかの問題がある場合は「HIGH FAIL」又は「LOW FAIL」ランプが点灯し、この時は確認音は出ません。

### [リストストラップの場合]

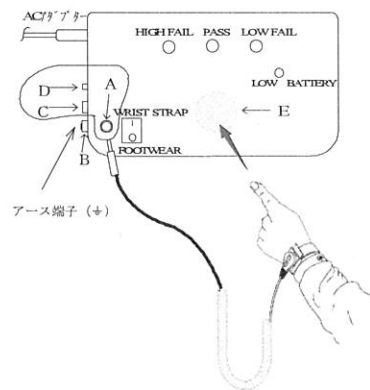

- LOW BATTERYのランプが点灯した時は、電源電圧又は電池電圧を確認下さい。
- PASSの場合の抵抗値は750KΩ～10MΩ(精度±10%)です。

### [フットストラップの場合]

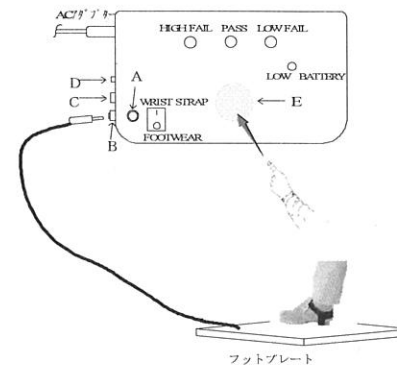

## 保証書

株式会社カスタム

### 保証規定

1. 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じた場合は無償で修理いたします。
2. 本保証書は、日本国内でのみ有効です。
3. 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除外いたします。
  - a 不適当な取扱い、使用による故障
  - b 設計使用条件等をこえた取扱い、または保管による故障
  - c 当社もしくは当社が委託した者以外の改造または修理に起因する故障
  - d その他当社の責任とみなされない故障

機種名	AS-402	シリアルNo.	
保証期間	年 月 日より1ヵ年		
お客様	お名前	様	
	ご住所		
	電話番号		
販売店			

販売店様へ お手数でも必ずご記入の上お客様へお渡しください。

株式会社 カスタム

〒101-0021東京都千代田区外神田3-6-12

PHONE (03) 3255-1117 FAX (03) 3255-1137

CUSTOM CORPORATION