

保証書

株式会社 カスタム
印ス会

保証規定

- 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じた場合は無償で修理いたします。
- 本保証書は、日本国内でのみ有効です。
- 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除外いたします。
 - 不適当な取扱い、使用による故障
 - 設計仕様条件等をこえた取扱い、または保管による故障
 - 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または修理に起因する故障
 - その他当社の責任とみなされない故障

| | | | |
|------|--------------|-------|--|
| 機種名 | TM-10 | シリアル№ | |
| 保証期間 | 年 月 日より1ヵ年 | | |
| お客様 | お名前 様 | | |
| | ご住所 | | |
| | 電話番号 | | |
| 販売店 | 住所・店名 | | |

販売店様へ お手数でも必ずご記入の上お客様へお渡しください。

総合計測器メーカー

株式会社 **カスタム**

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12
PHONE (03) 3255-1117 FAX (03) 3255-1137

CUSTOM CORPORATION
6-12, 3-chome, Sotokanda,
Chiyoda-ku, TOKYO, JAPAN 101-0021

DIGITAL TIMER MODEL:TM-10

INSTRUCTION MANUAL

CUSTOM CORPORATION

このたびは、当社のデジタルタイマーをお求めいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。なお、お読みいただきました後も、この取扱説明書を大切に保存されることをおすすめします。

安全にご使用いただくために

⚠ 危険

電池は、幼児の手の届かない場所で交換、保管してください。万が一、飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。
また、使用済みの電池は直ちに破棄してください。電池を加熱すると破裂する恐れがありますので、絶対に火の中に入れてください。

防水について

⚠ 警告

本器は、防水構造ではありませんので水に浸さないでください。また、水がかからないように注意してください。

メンテナンス

⚠ 警告

不具合が生じたときは、弊社、または弊社代理店に修理を依頼してください。本器を分解することは、絶対にやめてください。精度の保証ができなくなります。

電池の交換のとき、濡れた手で本体内部をさわらないでください。付着した汚れは、乾いた柔らかい布、または中性洗剤を溶かした洗剤液に浸して固く絞った布で拭いてください。絞り方が不完全な布は使わないでください。

アルコールやシンナー、ベンジンなどの揮発性溶液は、絶対に使用しないでください。

1. 特長


- 大型液晶表示のデジタルタイマーです
- 直前設定メモリー機能付き
- マグネット、スタンド、壁掛けと使用場所を選びません

2. 仕様

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 仕 様 | TM-10 |
| (最大設定時間) | 99分59秒 |
| (最小設定時間) | 1秒単位 |
| 電 源 | 単4電池 (UM-4, 1.5V) 1個* |
| 寸 法 ・ 重 量 | 80 (W) × 70 (H) × 25 (D) mm、約80g |
| 付 属 品 | 取扱説明書 |

*電池は原則的に付属しておりません。一部テスト用電池が装着されている場合には早めに新品の電池と交換してください。

3.各部の名称

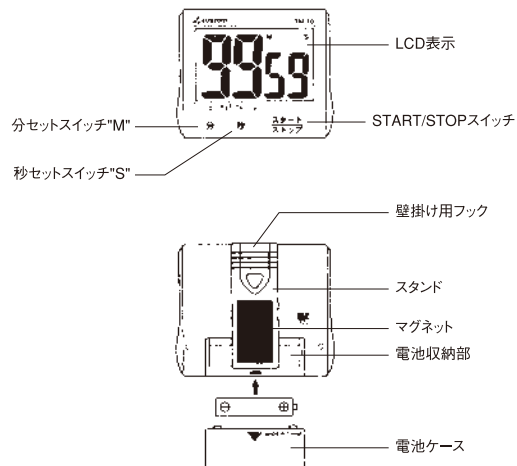

4.操作方法

4-1 はじめに

- (1) 本体裏の電池カバーを矢印の方向にスライドして、電池カバーを取り外します。
- (2) 新品の電池を装填してください。
電池は、電池ボックス内の+、-表示にしたがって、正しく装填してください。
- (3) 電池の装填が終了したら、電池カバーを元の状態に戻してください。
- (4) 全画面点灯のあと表示部が"00 00"の初期表示になります。

4-2 タイマの操作方法

●表示部に数値残りが無いことを確認してください。何らかの数値が残っているときは"CLEAR"("M"と"S"を同時に押す)して"00 00"表示にしてください。

- (1) "M" "S"キーを押して、カウントしたい時間を入力します。それぞれのスイッチを3秒以上押し続けると数字を早送りできます。
- (2) "START/STOP"スイッチを押すとタイマのカウントダウンがスタートします。カウントの途中でストップさせるときは、再度"START/STOP"スイッチを押します。
- (3) カウントが終了すると、表示が"00 00"となりブザーが鳴ります。ブザーを止める場合は、再度"START/STOP"スイッチを押して下さい。
- (4) カウント途中で"STOP"スイッチが押されたときは、"CLEAR"し、表示残りを消去してください。

(注意)
タイマが作動中は新たな設定はできません。必ずカウントを停止して、以前の設定を"CLEAR"してから設定をしておいてください。

●タイマーメモリ機能


カウントが終了してブザーが鳴りますが、ブザーは約30秒程度で止まります。ブザーが止まった時、又は、ブザーが鳴っている時に強制的に"START/STOP"スイッチを押しますと、直前にセットしたカウント時間が表示されます。このまま"START/STOP"スイッチを押すことにより同じカウント時間を何度でも繰り返して行うことができます。

4-3 CLEAR(クリアー)の方法

- (1) "M"スイッチと"S"スイッチを同時に押すと数字がクリアーされます。

5.電池の交換

電池電圧が低下して、表示がされなくなったり誤表示が発生した時は速やかに電池を交換してください。

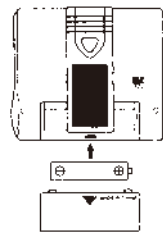

- ①左図のように、電池ケースを矢印の方向へずらしします。
- ②古い電池を取り新しい電池と交換してください。電池の極性(+/-)を正しく装填します。
- ③電池ケースを元に戻します。

⚠危険

電池は、幼児の手の届かない場所で交換、保管してください。幼児があやまって飲み込んだりすると非常に危険です。また、電池の保管にも最大の注意をはらってください。

万が一、幼児があやまって電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。また、使用済みの電池は直ちに破棄してください。電池を加熱すると破裂する恐れがありますので、絶対に火の中に入れてください。

⚠警告

電池カバーを確実に取りつけてから操作を行ってください。

6.メンテナンス

⚠警告

不具合が生じたときは、弊社、または弊社代理店に修理を依頼してください。本器を分解することは、絶対にやめてください。精度の保証ができなくなります。

電池の交換のとき、濡れた手で本体内部をさわらないでください。付着した汚れは、乾いた柔らかい布、または中性洗剤を溶かした洗剤液に浸して固く絞った布で拭いてください。絞り方が不完全な布は使わないでください。

アルコールやシンナ、ベンジンなどの揮発性溶液は、絶対に使用しないでください。