

# 保証書

株式会社 カスタム



## 保証規定

本器は当社基準に基づく検査により合格したもので、下記の保証規定により保証いたします。

1. 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じた場合は無償で修理いたします。
2. 本保証書は、日本国内でのみ有効です。
3. 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除外いたします。
  - a 不適当な取扱い、使用による故障
  - b 設計仕様条件等を越えた取扱い、または保管による故障
  - c 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または修理に起因する故障
  - d その他当社の責任とみなされない故障

型番	<b>TM-15N</b>	シリアルNo.	
保証期間	年 月 日より1カ年		
お客様	お名前 様		
	ご住所		
	電話番号		
販売店	住所・店名		

販売店様へ お手数でも必ずご記入の上お客様へお渡しください。

# CUSTOM

## 4チャンネルタイマー TM-15N



## 取扱説明書

この度は弊社の4チャンネルタイマーをお求めいただきまして誠に有り難うございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。  
なお、お読みいただきました後も、この取扱説明書を大切に保存されることをおすすめします。

## 安全にご使用いただくために

### ⚠ 危険

電池は、幼児の手の届かない場所で交換、保管してください。万が一、飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。  
また、使用済みの電池は直ちに破棄してください。電池を加熱すると破裂する恐れがありますので、絶対に火の中に入れてください。

### 防水について

### ⚠ 警告

本器は、防水構造ではありませんので水に浸さないでください。また、水がかからないように注意してください。

### メンテナンス

### ⚠ 警告

不具合が生じたときは、弊社、または弊社代理店に修理を依頼してください。本器を分解することは、絶対にやめてください。精度の保証ができなくなります。  
電池の交換のとき、濡れた手で本体内部をさわらないでください。付着した汚れは、乾いた柔らかい布、または中性洗剤を溶かした洗剤液に浸して固く絞った布で拭いてください。絞り方が不完全な布は使わないでください。  
アルコールやシンナ、ベンジンなどの揮発性溶液は、絶対に使用しないでください。

## 1.概要

- 見やすい大型表示。
- 4通りの時間設定ができます。
- 99時間59分59秒まで設定可能。
- 設定値をメモリ、繰り返し使えます。
- 12/24時間表示切替。
- 折りたたみ式スタンド付。
- 強力マグネットクリップ付。

## 2.仕様



最大設定時間	99時間59分59秒
最小設定時間	1秒
最大カウントアップ時間	99時間59分59秒
表 示	時計表示:時、分、秒 12時間表示 (AM/PM)、24時間表示 タイマー表示:時、分、秒
ブザー	START/STOP MEMORY ボタンを押すまで鳴り続けます
L C D サ イ ズ	約W66×H22mm
桁 サ イ ズ	約W10×H18mm
電 源	単4乾電池 (1.5V) ×1個
寸 法 ・ 重 量	約W80×H85×D30mm、約86g (電池含む)
付 属 品	取扱説明書

※本器に内蔵の電池は出荷時動作確認用です。初めてご使用いただく際には、必ず新しい電池と交換して下さい。

株式会社 カスタム

〒101-0021東京都千代田区外神田3-6-12  
TEL (03) 3255-1117 FAX (03) 3255-1137  
<http://www.kk-custom.co.jp/>

### 3.各部の名称

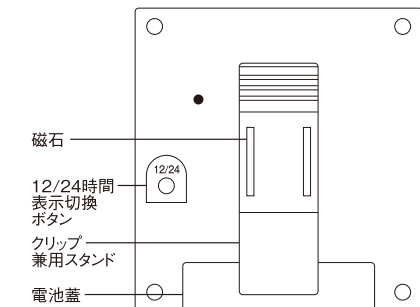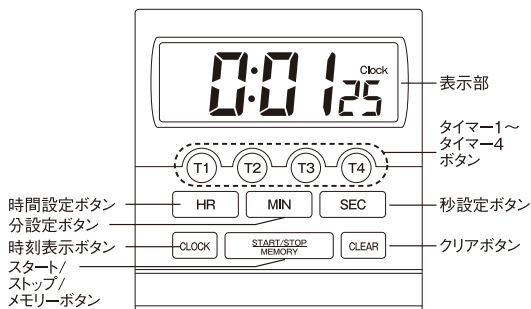

### 4.はじめに

1. 裏の電池蓋を開けます。
2. 極性に注意して電池(単4)を入れ、電池蓋を閉めます。
3. **CLOCK** ボタンを、表示が点滅するまで押し続けます。
4. **HR** **MIN** **SEC** ボタンを押して今の時間に合わせます。
5. **CLOCK** ボタンを押します。
6. 裏の **12/24** ボタンを押すと、12時間/24時間表示を切り替えられます。AM又はPM表示が出ていると12時間表示です。

### 5.操作方法

#### ■ 通常のタイマーとして使う場合(カウントダウンします)


1. **T1** ボタンを押します。
2. **HR** **MIN** **SEC** ボタンを押してカウントダウンする時間を設定します。ボタンを押し続けると早送りできます。  
**CLEAR** ボタンを押すと設定値をクリアすることができます。
3. **START/STOP MEMORY** ボタンを押すとカウントダウンがスタートします。
4. カウント中に **START/STOP MEMORY** ボタンを押すとカウントが一時停止します。
5. もう一度 **START/STOP MEMORY** ボタンを押すとカウントが再スタートします。
6. カウントが0:00:00になるとアラーム音が鳴り、カウントアップを始めます。
7. **START/STOP MEMORY** ボタンを押すとアラーム音とカウントが止まります。
8. もう一度 **START/STOP MEMORY** ボタンを押すと設定値が再表示され、繰り返して使用できます。
9. **T2** **T3** **T4** でも同様に設定できます。各ボタンを押して**T1**と同様に設定してください。
10. 使用する時は**T1** **T2** **T3** **T4** から必要な時間を選んで使えます。

#### ■ ストップウォッチとして使う場合(カウントアップします)

1. **T1** **T2** **T3** **T4** ボタンを押します。
2. **CLEAR** ボタンを押して設定値をクリアします。
3. **START/STOP MEMORY** ボタンを押すとカウントアップがスタートします。
4. カウント中に **START/STOP MEMORY** ボタンを押すとカウントが一時停止します。
5. もう一度 **START/STOP MEMORY** ボタンを押すとカウントが再スタートします。

### 6.電池の交換

本体の電池蓋のツマミに指をかけ、電池蓋を開けます。  
古い電池を外し、新しい電池を極性に注意して装填します。

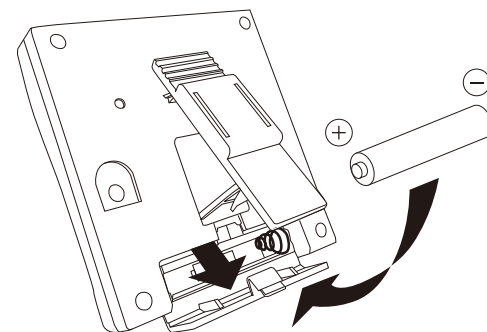

新しい電池を装填したら、電池蓋をもとに戻します。