

このたびは当社のタイマーをお求めいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。なお、お読みいただきました後も、この取扱説明書を大切に保管してください。

安全にご使用いただくために

本器をご使用になる前に安全上のご注意と取扱説明書をよくお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください



人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



人が傷害または財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

⚠ 警告


- 指定の方法、条件以外での使用は絶対に行わないでください。
- 落下や過度の衝撃、振動を与えないでください。本器を破損したり重大事故を引き起こしたりする恐れがあります。
- 故障が疑われる場合は使用をおやめください。使用前に亀裂、破損等の異常がないかを十分確認し、本器の使用中に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 本器の分解、改造は行わないでください。修理が必要な場合は、購入された販売店にお問い合わせください。
- 本器を加熱したり火中に投入したりしないでください。破裂による火災、怪我の恐れがあります。
- 危険物、発火物、爆発の恐れがある場所では使用しないでください。重大事故を引き起こす恐れがあります。
- 本器を濡れた手で扱ったり、水で濡らしたりしないでください。感電など重大事故を引き起こす恐れがあります。

電池について

- 乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、電池を舐めた場合はすぐにうがいをし、医師に相談してください。
- 電池の液が目に入ったり皮膚や衣服に付着したりした場合は、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。失明や皮膚に障害を起こす恐れがありますので、医師の治療を受けてください。
- プラス、マイナスを逆にして使用しないでください。異常反応を起こし、電池を漏液、発熱、破裂させる恐れがあります。
- プラス、マイナスを針金などで接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管したりしないでください。電池がショートした状態になり、過電流が流れたりして電池を漏液、発熱、破裂させる恐れがあります。
- 本器に水滴がつく様な場所や、湿気の多い場所では絶対に使用したり電池交換したりしないでください。また濡れた手で電池交換をしないでください。感電の危険があります。
- 長時間使用しない場合には、本器から電池を取り外してください。また使い切った電池はすぐに本器から取り出してください。電池から発生するガスにより電池を漏液、発熱、破裂させたり、本器を破損させたりする恐れがあります。
- 廃棄する際は、電極にテープを貼り絶縁して市町村の指示に従い、適切に廃棄してください。端子が他の金属と触れると発熱・破裂事故の恐れがあります。
- また電池を加熱すると破裂する恐れがありますので、絶対に火の中へ入れないでください。
- 交換後は必ず電池蓋を閉じてから使用してください。

⚠ 注意

- 使用温度範囲を超える高温や低温のところ、直射日光の当たった場所でのご使用、夏季の車内での放置はおやめください。
- 極端な温度変化のある環境でのご使用は結露の原因になりますのでご注意ください。
- 暖房器具などの周辺での使用は、本体のプラスチックの変形・故障の原因になります。
- 本器は防水構造ではありませんので、水回りでのご使用の際はご注意ください。

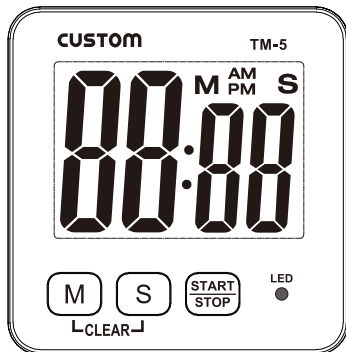

取扱説明書

保証書

株式会社 カスタム



保証規定

本器は当社基準に基づく検査により合格したもので、下記の保証規定により保証いたします。

- 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じた場合は無償で修理いたします。
- 本保証書は、日本国内でのみ有効です。
- 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除外いたします。
 - 不適当な取扱い、使用による故障
 - 設計仕様条件等を越えた取扱い、または保管による故障
 - 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または修理に起因する故障
 - その他当社の責任とみなされない故障

型番	TM-5	シリアルNo.	
保証期間	年	月	日より1カ年
お客様	お名前	様	
	ご住所		
	電話番号		
販売店	住所・店名		

販売店様へ お手数でも必ずご記入の上お客様へお渡しください。

株式会社 カスタム

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12
TEL (03) 3255-1117 FAX (03) 3255-1137
<https://www.kk-custom.co.jp/>

●ご使用の前に

本体裏面の電池蓋を開けて、電池の絶縁フィルムを外してください。

●この製品の特長

この製品にはタイマー機能と現在時刻表示機能がついています。
カウントダウンタイマーを使用しない時は時計としても利用できます。

●仕様


最大カウントダウン時間	99分59秒
最小カウントダウン時間	1秒
最大カウントアップ時間	99分59秒
アラーム・音圧レベル	1分間鳴動・約60dB
表示	現在時刻表示(12/24時間表示切替可能) タイマー表示(M, S表示)
使用温湿度	0 ~ +50℃、80%RH 以下 (但し結露の無いこと)
保存温湿度	-10 ~ +60℃、80%RH 以下 (但し結露の無いこと)
電源	単4形乾電池(1.5V) 1個
電池寿命	約1年 *1
寸法	W89×H91×D24(mm)
重量	約85g(電池を含む)
付属品	単4形乾電池 *2、取扱説明書

本器の仕様及び外観は、改良の為予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

*1 アルカリ電池使用時。使用状況(ブザーやLEDの多用など)により、電池寿命は短くなります。

*2 本器に付属の電池は試供品です。市販の通常の電池よりも電池寿命が短い事があります。

●各部の名称

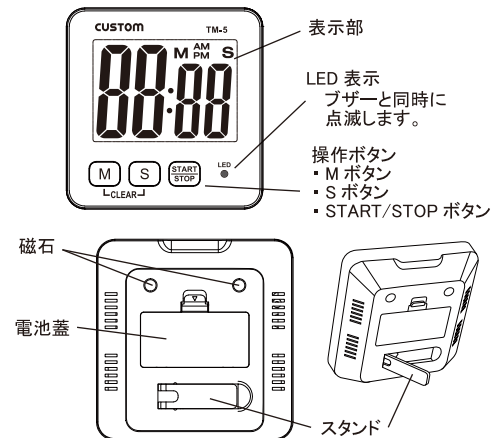

注意：湾曲した場所に磁石で取り付けますと、落下する恐れがありますのでご注意ください。

●操作ボタンの説明

- ・M ボタン
 - ・カウントダウン時間の「分」を設定します。
 - ・現在時刻設定を開始する時に3秒以上長押しします。
 - ・現在時刻を確定する時に押します。
- ・S ボタン
 - ・カウントダウン時間の「秒」を設定します。
 - ・現在時刻設定をする時に押します。
 - ・12/24 時間表示切り替え時に押します。
- ・START/STOP ボタン
 - ・カウントダウン / カウントアップの開始 / 停止の時に押します。

●画面表示の切り替え方法

- ・タイマー表示の時に、「M」、「S」、「START/STOP」ボタンを同時に押すと、現在時刻表示に切り替わります。
- ・現在時刻表示の時に、「START/STOP」ボタンを押すと、タイマー表示に切り替わります。
- ・タイマーが停止している時には、約5分後に自動的に現在時刻表示に切り替わります。
- ・現在時刻表示時に「S」ボタンを押すと、12/24時間表示が切り替わります。

●現在時刻の設定方法

1. 表示部に現在時刻が表示されている時に、「M」ボタンを3秒以上長押しします。
2. 「時間」のところが点滅しますので、「S」ボタンを押して現在の時刻に合わせます。
3. 「M」ボタンを押すと「時間」を確定し、「分」のところが点滅しますので、「S」ボタンを押して現在の時刻に合わせます。
4. 「M」ボタンを押すと「分」が確定します。

●カウントダウンタイマーの使用方法


1. 現在時刻表示時は、「START/STOP」ボタンを押すとカウントダウンタイマー表示に変わります。
 2. 「M」ボタン、「S」ボタンを押してカウントダウン時間を設定してください。
 3. 「START/STOP」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。
 4. ブザーが鳴ったら、「START/STOP」ボタンを押してブザーを止めます。
(ブザーは約1分間鳴り、自動で止まります。)
- ・ブザーを止めた後は、前に設定したタイマー時間表示に戻ります。
 - ・カウントダウン設定時間は最小1秒から最大99分59秒迄設定可能です。
 - ・カウントダウン時間をクリアする時は、「M」ボタンと「S」ボタンを同時に押してください。

●カウントアップ機能

カウントダウン時間が設定されていない時(「00M00S」の時)、「START/STOP」ボタンを押すとカウントアップを行います。
カウントアップは最大99分59秒までカウントし、99分59秒を超えると「00M00S」に戻り、繰り返しカウントアップします。
カウントアップを止めるときは再度「START/STOP」ボタンを押してください。
・カウントアップ時間をクリアする時は、「M」ボタンと「S」ボタンを同時に押してください。
・表示部にカウントダウン時間が表示されている時は、「M」ボタンと「S」ボタンを同時に押して設定時間をクリアしてから「START/STOP」ボタンを押してください。

●電池の交換

表示が薄くなったり、消えたりした場合は、背面の電池蓋を開け、下図に従い電池の向きに注意して新しい電池に交換してください。

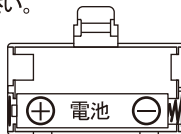

電池端子ばねを押しつぶさない様にご注意ください。

- ・電池交換後はカウントダウン時間、現在時刻はクリアされます。