


# CUSTOM

## 防水デジタルタイマー TM-50WP

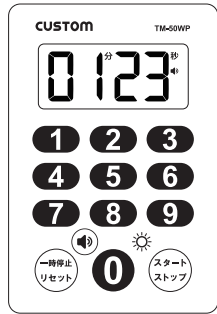

## 取扱説明書

このたびは当社の防水デジタルタイマーをお求めいただきまして誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくご使用ください。なお、お読みいただきました後も、この取扱説明書を大切に保管してください。

保証書		株式会社 カスタム
保証規定		
本器は当社基準に基づく検査により合格したもので、下記の保証規定により保証いたします。		
1. 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じた場合は無償で修理いたします。		
2. 本保証書は、日本国内でのみ有効です。		
3. 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除外いたします。		
a 不適当な取扱い、使用による故障		
b 設計仕様条件等を越えた取扱い、または保管による故障		
c 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または修理に起因する故障		
d その他当社の責任とみなされない故障		
e 消耗品および付属品の故障		
型番	TM-50WP	シリアルNo.
保証期間 年 月 日より1カ年		
お客様	お名前	様
	ご住所	
	電話番号	
販売店	住所・店名	

販売店様へ お手数でも必ずご記入の上お客様へお渡しください。

〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-6-12  
株式会社 カスタム TEL: 03(3255)1117 FAX: 03(3255)1137  
<https://www.kk-custom.co.jp/>

お問い合わせ窓口電話 03-3255-1117  
受付時間 9:00 ~ 17:30 (土、日、祝日を除く)  
製品に関するお問い合わせは、接続後「2」番を押してください。

## 安全にご使用いただくために

本器をご使用になる前に安全上のご注意と取扱説明書をよくお読みください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

**警告** 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

**注意** 人が傷害または財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

### 警告

- 指定の方法、条件以外での使用は絶対に行わない。過度の衝撃や振動を与えない。本器を破損したり重大事故を引き起こす恐れがあります。
- 故障が疑われる場合は使用しない。使用前に亀裂、破損等の異常がないかを十分確認し、本器の使用中に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。
- 本器の分解、改造は行わない。修理が必要な場合は、当社もしくは購入された販売店にお問い合わせください。
- 本器を加熱したり火中に投入しない。破裂による火災、怪我の恐れがあります。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置く。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 電池のアルカリ液が目に入ったときは失明などの恐れがありますので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
- 電池のアルカリ液が皮膚や衣服に付着した場合には、すぐに多量のきれいな水で洗い流す。
- 電池を火に入れたり、加熱、分解、改造などしない。
- 電池のプラス、マイナスを逆に使用しない。
- 付属の電池を充電しない。充電すると液漏れ、発熱、破裂の恐れがあります。
- 電池のプラス、マイナスを針金などで接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管をしない。
- 使い切った電池はすぐ本器から取り出す。
- 濡れた手で電池交換をしない。感電の危険があります。
- 指定されている電池以外は使用しない。
- 電池を交換する際は、本器に水滴がつくような場所や湿気の多い場所では絶対に交換しないでください。
- 電池交換後は必ず電池蓋を締めてから使う。
- 長期間使用しない場合には、本器から電池を取り出す。

### 注意

- 仕様外の高温や低温、結露の発生するところ、ホコリの多いところでの使用や保管はしない。本器は精密な電子部品でつくられています。
- 周囲に雑音を生じさせる装置のある場所や、急激な温度変化のある場所では使用しない。表示が不安定になったり、誤差の原因となります。
- 外部の強力なノイズ等により動作不安定になる場合や、表示に異常が発生した場合は本器から電池を外してください。しばらく経ってから電池を入れなおしてください。
- 長時間にわたって水に濡らしたり、水の中に浸けておかない。本器は一定基準に従った防水設計になっておりますが、機能の低下や故障の原因となります。
- 暖房器具などの周辺での使用は、本体プラスチックの変形・故障の原因になります。

## 1. 製品の特長

本器は下記の機能を持ったタイマーです。

- IPX7に準拠した防水仕様
- 2通りの設置方法  
製品背面の磁石で金属板に貼り付けることができます。  
背面のフック穴で木ネジ等に引っ掛けることができます。
- アラーム音量切り替え  
アラーム音 (大、小)、アラーム音 切(LED点滅)から選択できます。
- 最大99分99秒カウント  
最小1秒から最大99分99秒までカウントダウン時間を設定できます。

## 2. 仕様

最大カウントダウン時間	99分99秒
最小カウントダウン時間	1秒
アラーム種類	アラーム音 (大、小) アラーム音 切 (LED点滅)
アラーム鳴動時間	約30秒
音圧レベル	大 (約90dB)、小 (約70dB)
防水性	IPX7 準拠 *1
使用温湿度	0 ~ +50°C、80%RH 以下 (但し、結露の無いこと)
保存温湿度	0 ~ +60°C、80%RH 以下 (但し、結露の無いこと)
表示	タイマー表示 (分、秒表示)
電源	単4形乾電池 (1.5V) × 2本
電池寿命	約1年 *2
寸法	W75×H110×D22 (mm)
重量	約135g (電池を含む)
付属品	取扱説明書 (保証書付き)

本器の仕様及び外観は改良の為予告なく変更する場合があります。

電池は付属しておりません。別途ご購入ください。

- \*1: IPX7とは日本工業規格の規定する防水性能に関する等級です。  
水深1mの水中に30分間本器を水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入がないことを示します。
- \*2: プザー音量や鳴動時間により電池寿命は異なります。

### 3. 各部の名称



#### 「テンキー」ボタン

カウントダウン時間の「分」と「秒」の設定時に使用します。

(例) 1分23秒を設定する場合

"1"、"2"、"3"の順にボタンを押します。

#### 「スタート/ストップ」ボタン

カウントダウンの開始とアラーム音を止めるときに使用します。

#### 「一時停止/リセット」ボタン

カウントダウン中にカウントダウンを一時停止するときを使用します。


また、カウントダウン時間のリセット時に使用します。

#### 「アラーム」ボタン

アラーム音量の設定時に使用します。

ボタンを押す度に「 アラーム音(大)」→

「 アラーム音(小)」→「 アラーム音切(LED点滅)」の順に切り替わります。

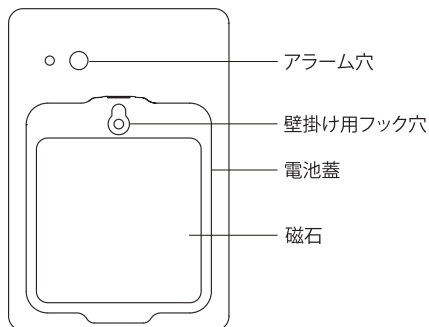


### 4. ご使用の前に

#### ● 電池の取り付け


本体背面の電池蓋のネジを外して電池蓋を外します。

新しい単4乾電池2本を電池の極性に気を付けて取り付けてください。

電池を取り付けたら電池蓋を取り付け、ネジを締めてください。

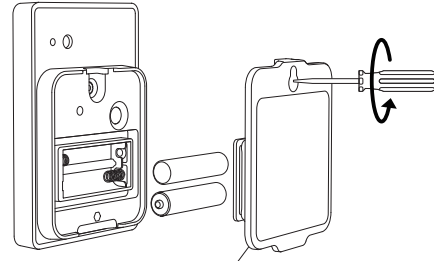

電池蓋を押し付けて隙間が無い様にしっかりと閉じてください。



電池端子のばねを押しつぶさないようにご注意ください。

電池蓋には防水用のゴムパッキンがついています。電池交換の際はゴムパッキンが正しくついている事を確認してください。

ゴムパッキンがついていなかったり、取り付けがずれていたりすると防水性能が発揮できず水が浸入する原因となります。

電池を取り付けると、LCD表示が全点灯した後、「00分00秒」表示になります。

ご使用中に表示が薄くなったり、消えたりした場合は新しい電池と交換してください。



### 5. 使用方法

#### 1. カウントダウン時間の設定

カウントダウン時間はLCD表示が「00分00秒」のときに設定できます。

テンキーボタンを押してカウントダウン時間を設定してください。

※カウントダウン時間の設定ができないときは「一時停止/リセット」ボタンを押してから設定してください。

#### 2. カウントダウン開始とアラーム音停止

「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントダウンを開始します。

設定された時間が経過するとアラームが鳴りお知らせします。

「スタート/ストップ」ボタンを押してアラームを止めてください。

※アラームは約30秒で自動的に止まります。

アラーム音設定を「 アラーム音切(LED点滅)」にした場合はアラーム音は鳴らず、LEDが点滅します。

(「 アラーム音(大)」、「 アラーム音(小)」の時はLEDは点滅しません。)

「 アラーム音切(LED点滅)」の時、ボタン操作音は鳴りません。

#### 3. カウントダウンの繰り返し

プリセットしたカウントダウン時間は「スタート/ストップ」ボタンを押しても記憶しています。

同じ時間でカウントダウンを開始する時は、再度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。

#### 4. カウントダウンの一時停止

カウントダウン中に一時停止したいときは「一時停止/リセット」ボタンを押します。

カウントダウンを再開するときは「スタート/ストップ」ボタンを押してください。

### 6. 日常のお手入れ

本体が汚れた時は、水を含ませた布を固く絞り、本体を拭いてください。汚れがひどい時は、布に中性洗剤を含ませ軽く拭き取ってください。

研磨剤や、アルコール、シンナー、ベンジンなどの揮発性溶液は表面仕上げを痛めたり、機能の低下や故障の原因となりますので、絶対に使用しないでください。

長期間ご使用にならない場合は電池を外してから保管してください。