



輸送・保管時の温度履歴が PDF レポートで確認できる

ボタンを押すだけで簡単に使える

使い切り 温度ロガー



実寸大

記録可能な温度範囲
-30℃ ~ +70℃

防塵防水 IP67 準拠

※袋を開封しない状態

PDF レポート自動作成

※Windows 10/11 対応

EN12830/RTCA DO-160G

対応

温度アラーム

設定の温度範囲外になると
赤 LED が点滅

CTL-10PDF / CTL-105PDF



冷蔵
用

-18℃ ~ +10℃
を外れた時


CTL-11PDF / CTL-115PDF



冷凍
用

-30℃ ~ -18℃
を外れた時

用途	型番	JAN	標準価格 (税別)
冷蔵用	CTL-10PDF(2 個パック)	4983621200348	¥3,900
	CTL-105PDF(2個パック x 5)	4983621200423	¥18,000
冷凍用	CTL-11PDF(2 個パック)	4983621200355	¥3,900
	CTL-115PDF(2 個パック x 5)	4983621200430	¥18,000

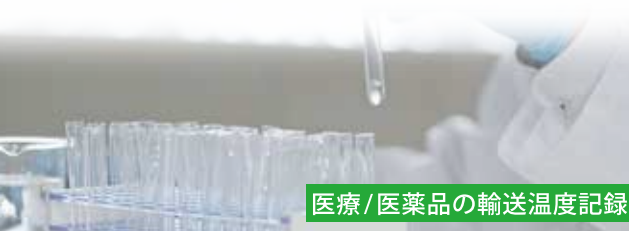

医療 / 医薬品の輸送温度記録




冷蔵 / 冷凍 / チルド食品の輸送 / 保管温度管理

温度の履歴を簡単に記録

1. 初期設定が不要

ご使用になる前に測定条件などの設定は一切、必要ありません。
袋を開封せずにSTART/STOPボタンを長押しして荷物に入れるだけ！
小型、軽量なので荷物のすきまに入れることができます。

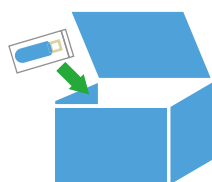

2. 測定

START/STOPボタンを押すか、パソコンのUSB接続端子に接続するか、90日経過するまで測定結果を記録します。
予め設定がされている温度から外れた場合はアラームとして赤色のLEDが点滅します。




3. 測定結果の取り出し

測定完了後はお手持ちのパソコンのUSB接続端子※1に接続すれば自動生成されたPDFファイルが取得できます。
PDFファイルの取得は特別なソフトウェアが不要※2なので誰でも簡単に取得ができます。

※1：USB Type-A接続端子が無い場合は変換コネクタをご用意願います。

※2：PDF Acrobat Readerなどのビューワーは必要です。

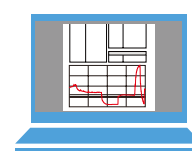

PDF
自動生成

一般仕様


センサータイプ	サーミスタ
記録可能温度範囲	-30℃～+70℃
分解能	0.1℃
温度確度	±0.5℃(-20℃～+40℃) ±1℃(上記以外)
ログタイプ	使い切り
寸法(袋入り時)	約 L 97×W 60×D 5.7mm
寸法(本体)	約 L 60×W 20×D 5.7mm
重量	約8g
最長記録日数	90 日
最大記録数	25920 ポイント
電源	CR2032 コイン電池 1 個 (内蔵) 電池交換不可 *
使用温度	-30℃～+70℃ 袋開封後は室温
保管寿命	袋のバーコードラベルに記載
測定間隔	5 分
スタート遅延	START/STOP ボタンを長押ししてから 30 分間
アラーム範囲	CTL-10PDF/CTL-105PDF(冷蔵用): -18℃～+10℃を外れた時 CTL-11PDF/CTL-115PDF(冷凍用): -30℃～-18℃を外れた時
防塵防水性能	IP67 準拠 (袋を開封しない状態にて)
対応 OS	Windows10/11
対応 USB	Type-A **
規格	EN12830、RTCA DO-160G
校正	不可

- ▶ EN12830: 欧州の冷蔵・冷凍食品の輸送に関する記録規格
▶ RTCA DO-160G: 航空機搭載機器の環境条件や試験法を定める規格

- * 内蔵電池が動作に必要な電圧を下回った場合、正しく記録できなくなるおそれがございます。
使用開始までの推奨期間: 袋のバーコードラベルに記載
- ** 接続するパソコンに USB Type-A 接続端子が無い場合は変換コネクタをご用意いたします。
- ・本製品の故障、不具合等によるデータの欠損やパソコンの破損など、ご使用時に発生した損害については一切の責任を負いかねます。
また、データの復旧など一切の対応を致しかねます。
- ・Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
Windows は Microsoft Windows operating system の略称として表記しています。
その他すべてのブランド名および製品名は個々の所有者の登録商標もしくは商標です。

PDF レポート

対応言語: 英語

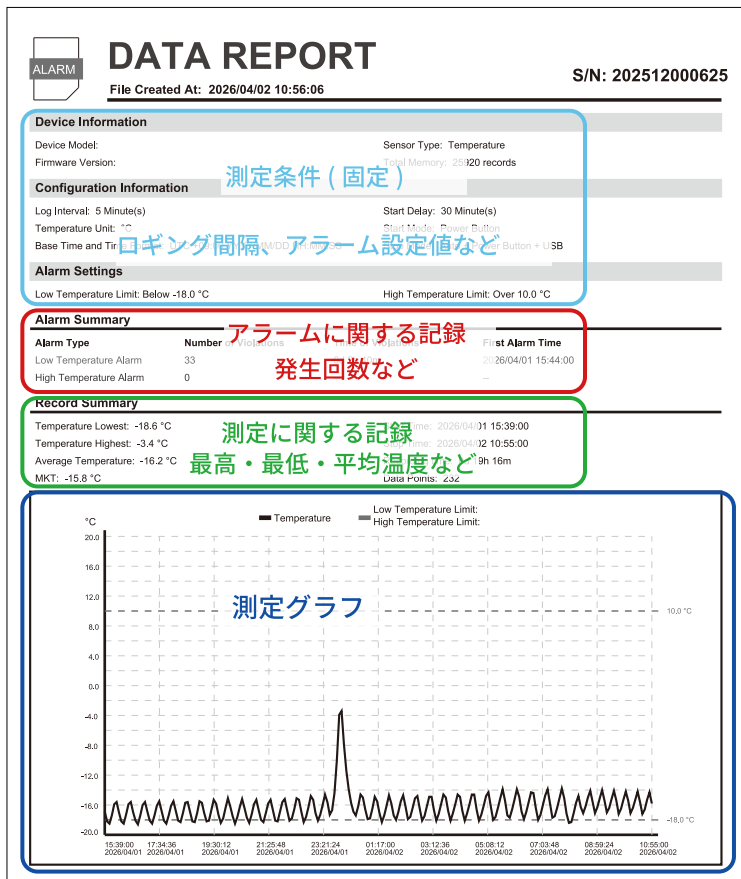

From 2026/04/01 15:39 To 2026/04/02 10:54

Time	°C	Time	°C	Time	°C	Time	°C	Time	°C
2026/04/01									
15:39	-16.9	00:04	-7.9	08:34	-16.2	測定値			
15:44	-18.2	00:09	-11.4	08:39	-15.0				
15:49	-18.5	00:14	-13.9	08:44	-14.1				
15:54	-17.4	00:19	-15.7	08:49	-15.6				
15:59	-15.9	00:24	-16.9	08:54	-17.1				
16:04	-15.6	00:29	-17.4	08:59	-16.3				
16:09	-17.0	00:34	-16.2	09:04	-15.1				
16:14	-18.2	00:39	-14.6	09:09	-14.0				
16:19	-18.5	00:44	-15.0	09:14	-15.4				
16:24	-17.3	00:49	-16.6	09:19	-17.0				
16:29	-15.9	00:54	-17.9	09:24	-16.4				
16:34	-15.6	00:59	-17.8	09:29	-15.2				
		01:04	-16.5	09:34	-14.1				

オーダーメイドのご案内

本製品はお客様のご使用にあわせてオーダーメイドができます。
詳しくは株式会社カスタムまでお問合せ願います。



株式会社カスタム

<https://www.kk-custom.co.jp>



HAPPY

- 機器の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 製品の特長を分かりやすく伝えるために、合成画像やハメコミ画像を使用しています。また、印刷の関係で実際の製品と色が若干異なる場合があります。
- 本リーフレットの記載内容は2026年7月現在のものです。

©2026 CUSTOM Corporation 260702

<リーフレット管理用>



[本社／関東支店] 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12 TEL: 03-3255-1117(代表) FAX: 03-3255-1137

[関西支店] 〒550-0002 大阪市西区 江戸堀 2-2-1 アズワン別館 5F TEL: 06-4256-6044(代表) FAX: 06-4256-6045